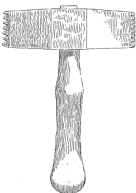
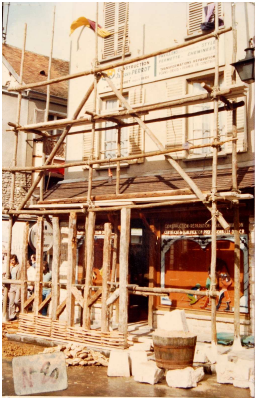


Outils : Fonction d'usage	Avant		Aujourd'hui	
	Images	Nom et description	Images	Nom et description
Tailler des pierres http://www.glnf-musee.fr/matrice.asp?ARB_N_ID=47&COL_N_ID=66		Marteau de tailleur de Pierre en fonte patinée brune.	 	Marteau piqueur Scie électrique
Tracer des arcs et des cercles.		Métal fin du XIX ^e siècle France Grand Compas en métal		En acier poli. Branches ronces assemblées par charnière. Tête munie d'une rosette conique. Embout porte- crayon Ø 8 mm. Vis moletée.
Tracer, prendre des mesures.	 	Niveau fil à plomb bois XIX ^e siècle France		Niveau à bulle laser
Tailler des pierres.		LAYE ou BRETTURE : Un outil de tailleur de pierre qui servait à faire les pavements et à raveler les profils larges. XII ^e siècle et on ne l'emploie plus qu'à partir du XV ^e . Cet outil en forme de marteau taillant.		Décapeur pneumatique très léger, la taille de pierre. La mise en place de son outil est simple et rapide. Il est particulièrement adapté aux charpentiers, tailleurs de pierre.
Maçonner. http://www.patrimoine.ville-arles.fr/arles/ville.cfm		Truelle de maçon Date : XIV ^e s. Epoque : Moyen Age <i>Truelle en fer à spatule large et pointe arrondie,</i>		Truelle avec un manchon en plastique
Soulever des charges. http://jardinoscope.canalblog.com/archives/2006/05/27/1963646.html		La grue à tambour. Elle permet de soulever les pierres de la carrière jusqu'à 500 kg en associant les techniques médiévales aux normes de sécurité de notre époque.		Grue mécanisée de chantier

Outils : Fonction d'usage	Avant		Aujourd'hui	
	Images	Nom et description	Images	Nom et description
Protéger des chocs. http://www.hellopro.fr/pr/files-de-protection-1002097-278981-produit.html		La corde tressée (dite "torche") sert à protéger les arêtes des pierres et à amortir les chocs.		Profilés de protection contre les chocs frontaux et latéraux sur les angles saillants et vifs. Matériau en mousse polyuréthane, flexible et résistant dans le temps.
Se maintenir en élévation		<i>Photo de l'APAM de 1979</i> <i>Echafaudage monté comme du moyen-âge</i>		Echafaudage en aluminium